

# 選べるevercookシリーズをお使いのお客様へお願い

選べるevercookシリーズ専用ハンドルは下記のご注意を守って  
正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。




必ず行う


炒めたり焼いたりなど、フライパンを振る調理以外の煮る、ゆでる、揚げ焼き調理では火にかけた後、必ずハンドルを外して調理してください。熱によって内部が破損し、思わぬ事故につながります。ロックが緩くなったり、閉まらない、開かない場合はご使用を中止してください。



《炒める・焼く》

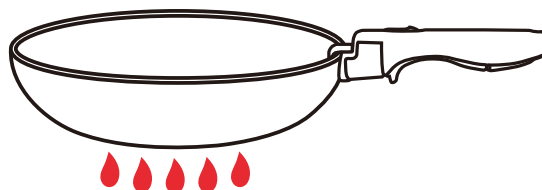

《煮る・ゆでる・揚げ焼き》

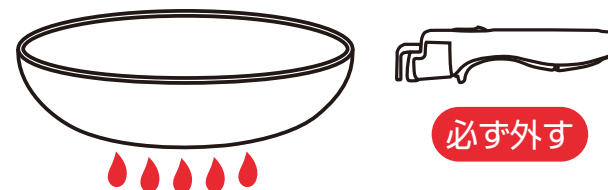

必ず外す

※ポットも同様です。



禁止

専用ハンドルは使用により劣化します。変色やふくれ、焼け焦げ、ひび割れなどが生じた場合には使用しないでください。  
※脱落によるヤケドやケガの恐れがあります。